
PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES LICUADORA (1.5L) ED-5060GL

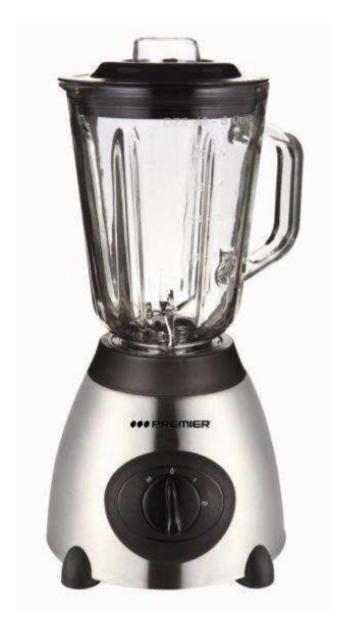

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: *info@premiermundo.com*



ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
RECOMENDACIONES	2
DESCRIPCIÓN	
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	
CONSEJOS	
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	
DIAGRAMA DE CIRCUITOS	4



PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.



Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.



Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 - ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.



🗥 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- Este producto está diseñado para procesar alimentos para consumo humano. No lo utilice para otros propósitos.
- No deje la licuadora desatendida mientras la esté utilizando. Desconecte siempre el cable de poder de la toma eléctrica cuando no la esté utilizando.
- Mantenga el cable de poder y la licuadora lejos de superficies calientes.
- No sumerja la base de la licuadora en agua u otros líguidos.
- No utilice accesorios que no sean los recomendados por el fabricante.
- Maneje las cuchillas con precaución ya que están muy afiladas.
- No toque las partes móviles cuando esté utilizando la licuadora. Mantenga las manos y utensilios lejos de las cuchillas en movimiento.
- Antes de desarmar la licuadora, desconecte el cable de poder y asegúrese de que las cuchillas se han detenido por completo.
- No manipule el cable de poder con las manos mojadas.
- Desconecte el cable de poder del enchufe y no del cable.
- No utilice la licuadora si el cable de poder presenta alguna falla o la unidad misma.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

RECOMENDACIONES

- Se requiere estricta supervisión si se encuentra en niños cerca de la licuadora.
- Para prevenir cortaduras, coloque siempre las cuchillas junto con la jarra.
- Utilice siempre la licuadora con la tapa puesta.
- Si está licuando líquidos calientes, retire la tapa pequeña en el centro de la tapa.
- Recuerde que la licuadora está diseñada para uso en el hogar y no para uso industrial.
- Para evitar una sobrecarga eléctrica, no utilice la licuadora junto con otro equipo de alto voltaje en el mismo tomacorriente.
- Evite utilizar extensiones eléctricas va que pueden calentarse e incendiarse.

DESCRIPCIÓN

- 1. Tapa pequeña
- 2. Tapa
- 3. Jarra de vidrio
- 4. Empaque
- 5. Cuchillas
- 6. Base
- 7. Carcasa del motor
- 8. Botón giratorio
- 9. Manija de la jarra
- 10. Anillo

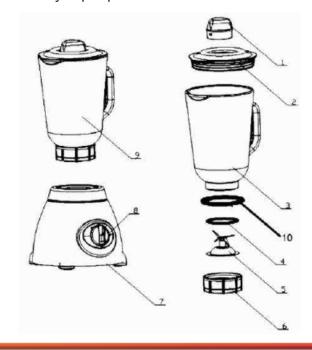



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- 1. Antes de utilizar la licuadora por primera vez, lave todas las partes a excepción de la carcasa del motor con agua tibia y jabonosa. Enjuague y seque por completo.
- 2. Coloque la carcasa del motor sobre una superficie plana y estable. Luego coloque la base de las cuchillas, junto con la jarra, y gire para ajustar.
- 3. Coloque la tapa sobre la jarra.
- 4. Después de colocar los ingredientes en la jarra, coloque la tapa.
- 5. Conecte el cable de poder.
- 6. Seleccione la velocidad deseada para licuar.
- 7. Apague la licuadora, y desconecte el cable de poder.
- 8. Cuando las cuchillas se hayan detenido por completo, puede retirar la jarra del motor.

PRECAUCIÓN

- No utilice la licuadora si no está debidamente ensamblada.
- Asegúrese de que el cable de poder está desconectado antes de agregar el líquido.
- Lave todos los ingredientes sólidos y córtelos en pedazos pequeños.
- No llene demasiado la jarra.
- No utilice la licuadora para moler otros alimentos pesados.
- No utilice la licuadora estando vacía.
- No opere el motor por más de 3 minutos seguidos.
- Permita que el motor se enfríe al menos 60 segundos antes de utilizarlo de nuevo.

CONSEJOS

- Si desea agregar alimentos o líquidos mientras la licuadora aún sigue funcionando, retire únicamente la tapa pequeña para agregarlos.
- Si la acción de licuado se detiene o los ingredientes se pegan a los lados de la jarra, apague la licuadora, retire la tapa y utilice una espátula de caucho para mover los alimentos.
- Si desea preparar salsas u otras recetas que contengan tomates, cebolla u otros vegetales, los mejores resultados se obtienen a velocidades bajas o utilizando la función de pulso.
- No intente machacar papas o mezclar masa para pasta, batir huevos, moler maíz, o funciones similares, ya que la licuadora no está diseñada para estos usos.
- No guarde alimentos o líquidos en la jarra.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte la licuadora antes de limpiarla.
- Lave la licuadora inmediatamente después de cada uso. Lave todas las partes a excepción de la carcasa del motor con agua jabonosa, luego enjuague y seque completamente.
- Utilice un cepillo para limpiar las cuchillas y el empaque.
- Guarde la licuadora en un lugar seco y limpio.



DIAGRAMA DE CIRCUITOS


Voltaje AC 110V/60Hz Potencia 450 Watts

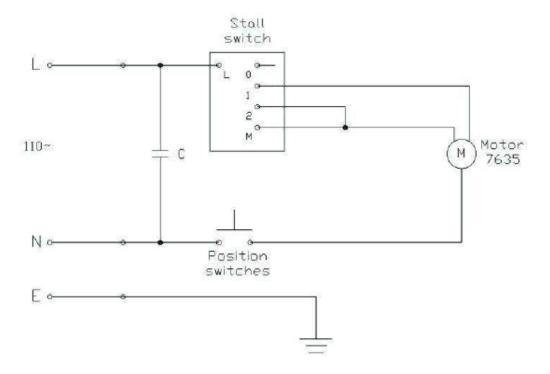

[•] Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO LIQUIDIFICADOR (1.5L) ED-5060GL

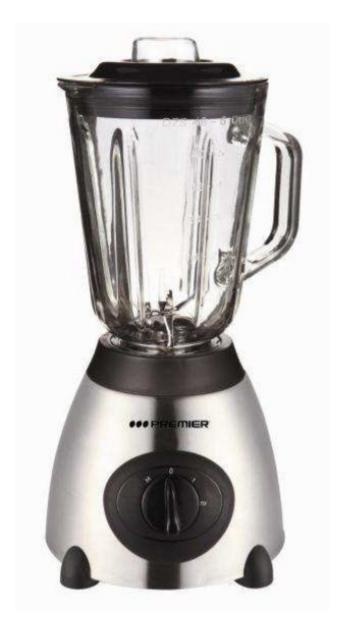

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura. Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com



ÍNDICE

NSTRUÇOES DE SEGURANÇA	2
RECOMENDAÇÕES	
DESCRIÇÃO	2
DESCRIÇÃONSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	3
DICAS	
IMPEZA E MANUTENÇÃO	
DIAGRAMA ELÉTRICO	



CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.



Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.



Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.



Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 - ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.



⚠ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- Este produto é projetado para processar alimentos para consumo humano. N\u00e3o utilizar para outros fins.
- Não deixe o liquidificador sem vigilância enquanto estiver em uso. Sempre desconecte o cabo de alimentação da tomada quando não estiver em uso.
- Mantenha o cabo de alimentação e o liquidificador longe de superfícies aquecidas.
- Não mergulhe a base do liquidificador em água ou outros líquidos.
- Não use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
- Manusear as lâminas com cuidado, pois elas são muito afiadas.
- Não toque nas peças em movimento ao usar o liquidificador. Mantenha as mãos e utensílios longe das lâminas em movimento.
- Antes de desmontar o liquidificador, desconecte o cabo de alimentação e certifiquem-se as lâminas pararam completamente.
- Não manuseie o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Desconecte o cabo de alimentação, do plugue não do cabo.
- Não utilize o liquidificador se o cabo de alimentação tem uma falha ou o próprio aparelho.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Encaminhar qualquer revisão, manutenção e reparação ao pessoal de serviço técnico qualificado.

RECOMENDAÇÕES

- É necessário supervisão quando as crianças estão perto do liquidificador.
- Para evitar cortes, sempre coloque as lâminas juntamente com o jarro.
- Sempre use o liquidificador com tampa.
- Se você está misturando líquidos quentes, remova a pequena tampa no centro da tampa.
- Lembre-se que o liquidificador foi projetado para uso doméstico e não para uso industrial.
- Para evitar uma sobrecarga elétrica, não use o liquidificador junto a outros equipamentos de alta tensão na mesma tomada.
- Evite o uso de extensões, pois elas podem aquecer ou pegar fogo.

DESCRIÇÃO

- 1. Tampa pequena
- 2. Tampa
- 3. Copo de vidro
- 4. Borracha
- 5. Lâminas
- 6. Base
- 7. Carcaça do motor
- 8. Botão rotativo
- 9. Alça do copo
- 10. Anel

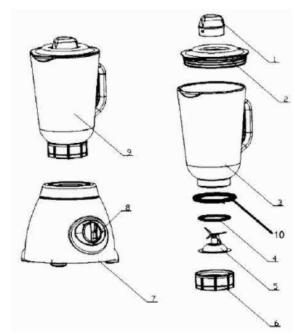



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- 1. Antes de utilizar o liquidificador pela primeira vez, lavar todas as peças com exceção da carcaça do motor com água morna e sabão. Lave e seque bem.
- 2. Coloque a carcaça do motor sobre uma superfície plana e estável. Em seguida, coloque a base das lâminas, juntamente com o copo, e girar para ajustar.
- 3. Coloque a tampa sobre o copo.
- 4. Depois de colocar os ingredientes dentro do copo, coloque a tampa.
- 5. Conecte o cabo de alimentação.
- 6. Selecione a velocidade desejada para liquefazer.
- 7. Desligue o liquidificador, e desconecte o cabo de alimentação.
- 8. Quando as lâminas pararam completamente, você pode remover o copo do motor.

CUIDADO

- Não utilize o liquidificador, se não for devidamente montado.
- Verifique se o cabo de alimentação está desconectado antes de adicionar o líquido.
- Lave e corte todos os ingredientes sólidos em pedaços pequenos.
- Não encha demais o copo.
- Não utilize o liquidificador para moer outros alimentos pesados.
- Não utilize o liquidificador ainda vazio.
- Não deixe o motor funcionar por mais de 3 minutos.
- Deixe o motor esfriar pelo menos 60 segundos antes de usar novamente.

DICAS

- Se você quiser adicionar alimentos ou líquidos enquanto o liquidificador ainda está em execução, remova apenas a tampa pequena para adicionar.
- Se a ação de liquefeito para ou os alimentos ficar colados às paredes do copo, desligue o liquidificador, retire a tampa e use uma espátula de borracha para remover os alimentos.
- Para preparar molhos e outras receitas contendo tomates, cebolas e outros vegetais, os melhores resultados são obtidos com uma velocidade reduzida ou usando o pulso.
- Não tente misturar batatas ou mistura de massa de macarrão, liquidificar ovos, moagem de milho, ou funções similares pelo fato que o liquidificador não esta projetado para esse uso.
- Não guarde alimentos ou líquidos no copo.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o liquidificador antes de limpar.
- Lave o liquidificador imediatamente após o uso. Lave todas as peças, exceto a carcaça do motor com água e sabão, em seguida, enxaguar e secar bem.
- Use uma escova para limpar as lâminas e a borracha.
- Armazenar o liquidificador num local seco e limpo.



DIAGRAMA ELÉTRICO

Tensão AC 110V/60Hz Potência 450 Watts

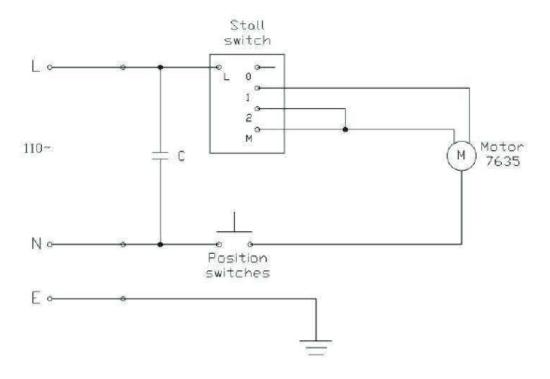

As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.



INSTRUCTION MANUAL BLENDER

ED-5060GL



DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference. If you need extra support, please write to info@premiermundo.com





CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN



Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.



This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.



This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE


Venezuela:	0800-ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.permiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@permiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation with out prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.



DESCRIPTION OF PARTS

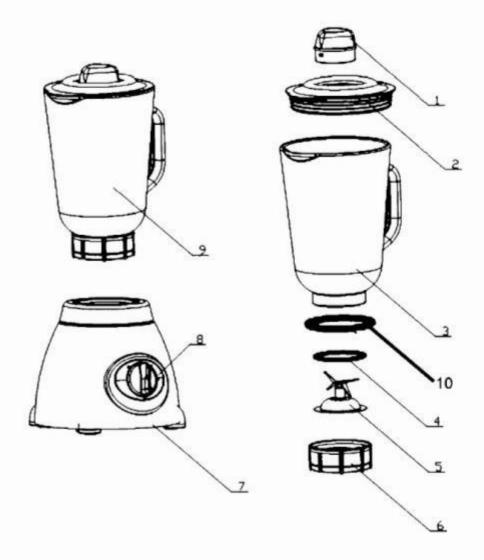

Features

- ① Inner cover
- ② Lid
- ③ Glass jar
- Sealing ring
- ⑤ Cutting blade
- ⑥ Cup base
- Motor block
- ® Rotary switch
- Jug ass'y
- ® Ring



Assembly of the glass jar

Put the rubber sealing ring (4) on the inner edge of the blade unit (5).

- 1. Put the rubber sealing (4) on the inner edge of the blade unit (5).
- 2. Put the blade unit with sealing ring and ring (10) into the cup base (6).
- 3. Mount the glass jar (3) onto the cup base unit and tune the cup base unit, and tune the cup base unit in clockwise direction unit it is fixed.
- 4. Mount the cup with cup unit onto the base unit.
- After putting the ingredients in the cup, fix the lid (2) onto the cup by pressing down.
- Insert the inner cover (1) into the opening of the lid, and tune it in anticlockwise director unit it is locked.
- 7. Put the blade unit with sealing ring into the cup base (6).
- 8. Mount the glass jar (3) onto the cup base unit and tune the cup base unit, and tune the cup base unit in clockwise direction unit it is fixed.
- 9. Mount the cup with cup unit onto the base unit.
- 10. After putting the ingredients in the cup, fix the lid (2) onto the cup by pressing down.
- 11. Insert the inner cover (1) into the opening of the lid, and tune it in anticlockwise directon unit it is locked.

Inserting the glass jar

- 1. Make sure that the blender is switched off (Switch in the '0' setting).
- Place the jug ass'y (9) on to the motor block (7) and press down until securely engaged.

Use

- 1. Place the foodstuff you wish to process into the glass jar.
- 2. Put the lid on the glass jar and close securely. Place the measuring cap into the hole in the lid and turn clockwise to lock.
- 3. Switch on the motor block:

Speed setting Use

- 1. for light usage with liquids
- 2. for more solid consistency for mixing liquids and solid foodstuffs

M setting for ice crushing & shor, powerful impulse movements (The switch does not permanently engage in the 'M' setting. You have to hold the switch in the 'M' setting or turn it repeatedly into the 'M' setting)

After using the blender, always move the switch into the '0' setting and pull out the mains plug.



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliance, basic safety precaution should always be followed including the following:

- 1. Read all instructions before using.
- 2. To protect against risk of electrical shock do not put the unit in water or other liquid.
- 3. Close supervision is necessary when any appliance is used by near children.
- Unplug from outlet not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- 5. Avoid contacting moving parts.
- 6. This appliance has a polarized plug. To reduce the risk of electric shock, this plug will be fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
- 7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or mechanical adjustment.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
- 9. Do not use outdoors.
- 10.Do not let cord hang over edge of a table or counter.
- 11.Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
- 12. Blades are sharp. Handle carefully.
- To reduce the risk of injury, never place cutter–assembly blades on base without jar properly attached.
- 14. Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
- 15. Always operate blender with cover in place.
- 16. When blending hot liquids, remove center piece of two-piece cover.
- 17. Don't switch on the appliance without any food or water.
- 18. Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before first use

- All parts of the blender are to be thoroughly cleaned before being used for the first time.(see Section:Cleaning).
- Take out the required length of cable from the cable tidy on the base of the blender and connect the device to the mains supply.



To remove the glass jar just lift it up. You do not have to rotate the glass jar to remove it.

Useful tips

- To achieve the best results when pureeing solid ingredients, place small portions into the glass jar one by one instead of placing a large quantity all at once.
- If you are processing solid ingredients, cut them into small pieces (2-3cm) first.
- When mixing solid ingredients start off first with a small amount of liquid.
 Gradually add more and more liquid through the opening in the lid.
- Always place your hand on top of the blender when you are operation the device.
- Be careful when processing hot liquids.
- For stirring solid or very thick liquid ingredients we recommend that you use the blender in impulse mode to prevent the blades from becoming stuck.

Motor block

Never immerse the motor block in water. Wipe it only with a moist cloth.

Simple cleaning/ rinsing out the assembled glass jar

Empty the glass jar and fill it with water. Place the on the motor block and turn the switch several times into the 'M' setting. Empty the glass jar and rinse until clean.

Thorough cleaning of the dismantled glass jar


Ensure that the glass jar is completely empty before you unscrew the retaining ring. Be careful when handling the cutting blade. All removable parts are suitable for the dishwasher.

We reserve the right to make amendments.

WARNINGS:

- This appliance is not intended for longtime operation.
- 2. This appliance must not operate when there's nothing in the jar.
- 3. Do not touch the blade when appliance in service.
- 4. This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory or capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - Chlidren should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 5. The appliance should be repaired by qualified professionals.
- Swich off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.



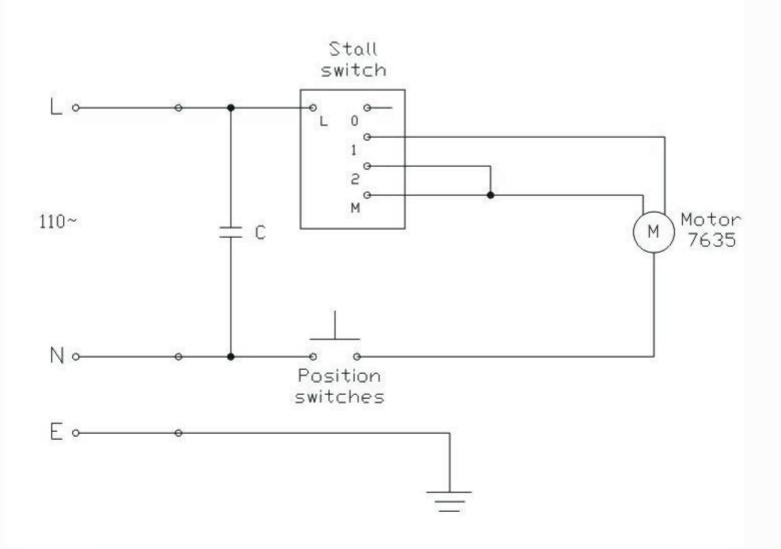

VOLTAGE: AC110V/60Hz

POWER: 450W